



1 幕板を組み、座面を取り付ける。

前後・両側面の幕板、貫を日の字型に組み立てる。
その上から座面をビス留める。
取り付け位置、前後の向きに注意する。

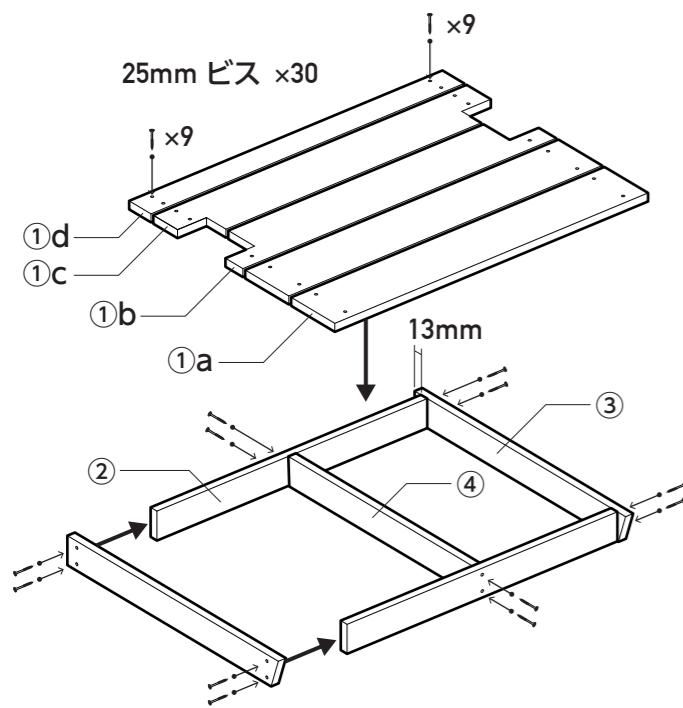


2 V字脚を4組組む

前後の脚を組み立てる。
左右対称に2組ずつ組み立てる。
脚先に隙間ができないように押させてビス留める

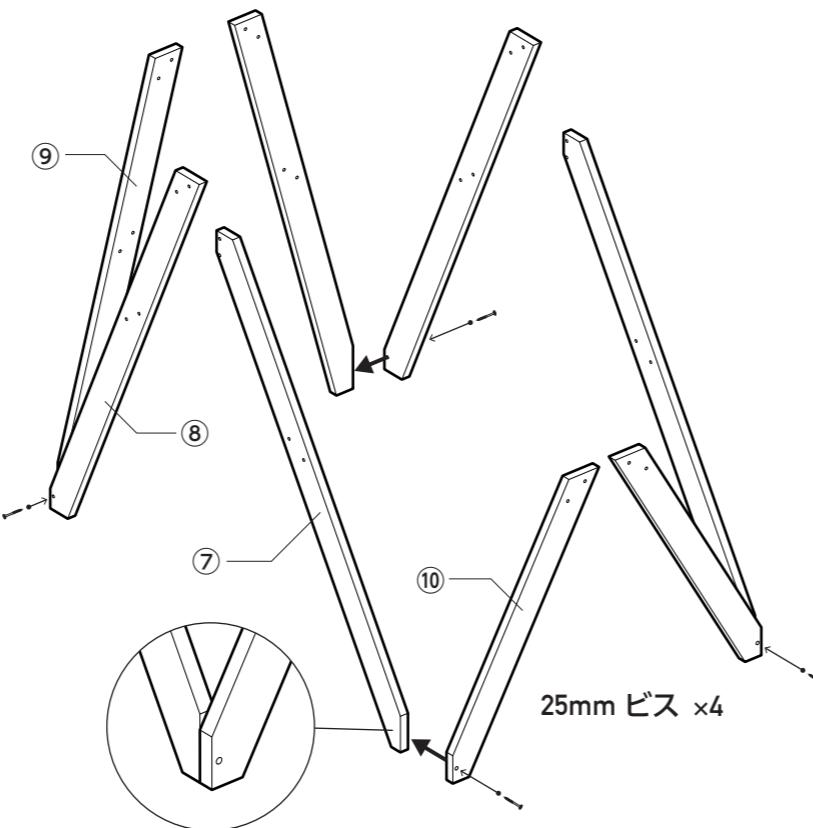


5 肘掛けを受ける部材を取り付ける。

前後脚の側面の部材で挟むように設置してビス留める。

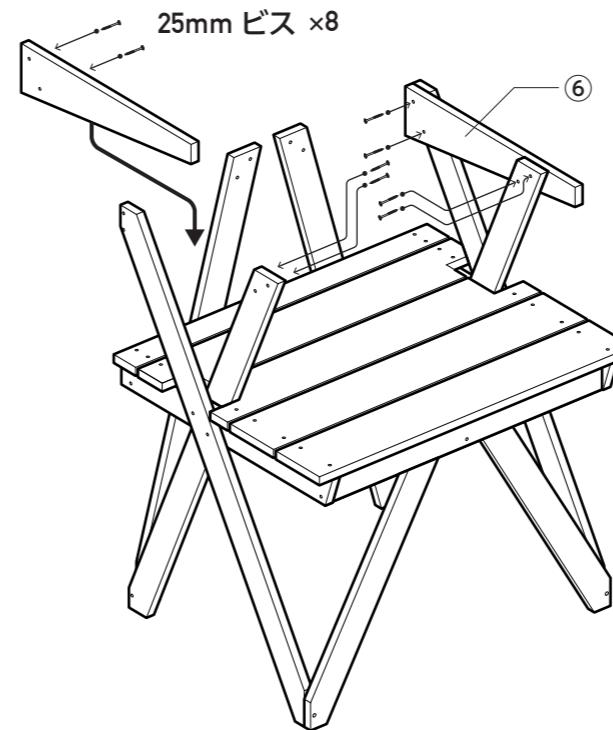


6 背板を取り付ける。

5で取り付けた肘掛けの部材の間に配置してビス留める。後ろ脚の背面側の部材の上端のツラに合わせる。

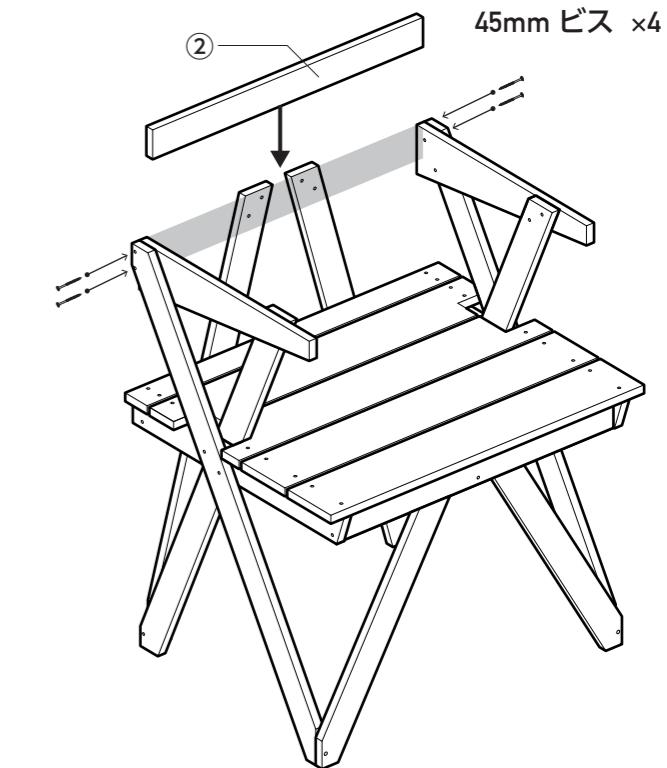


3 座面に後脚を取り付ける

取り付ける位置を確認してから組み立てる。
側面側の脚は幕板の内側に、後ろ側の脚は幕板の外側に取り付ける。側面側の脚は、座面の欠き取り部分の下から差し込むようにして取り付け位置に配置する。

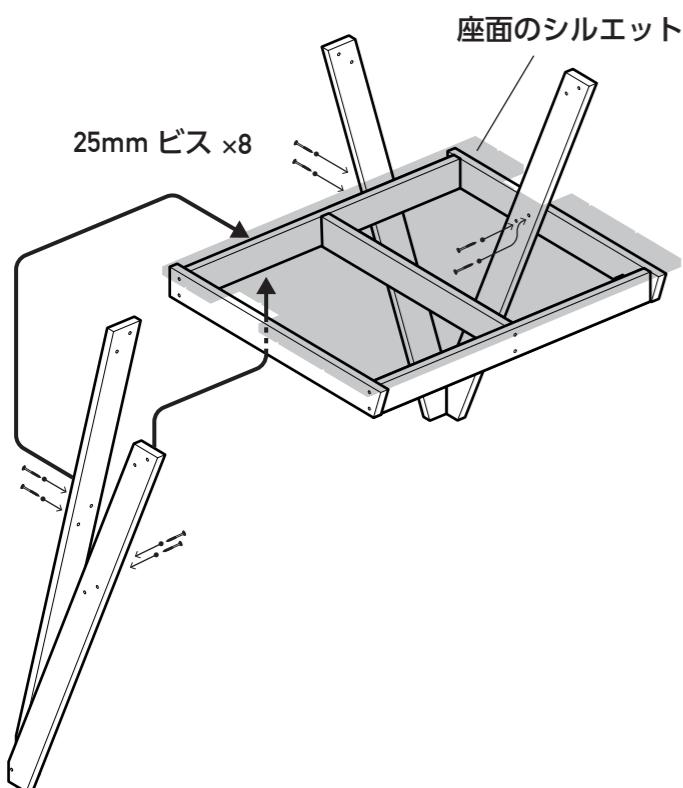


4 前脚を取り付ける

後ろ脚同様、取り付ける位置を確認してから組み立てる。側面側の脚は幕板の外側に、後ろ側の脚は幕板の内側に取り付ける。

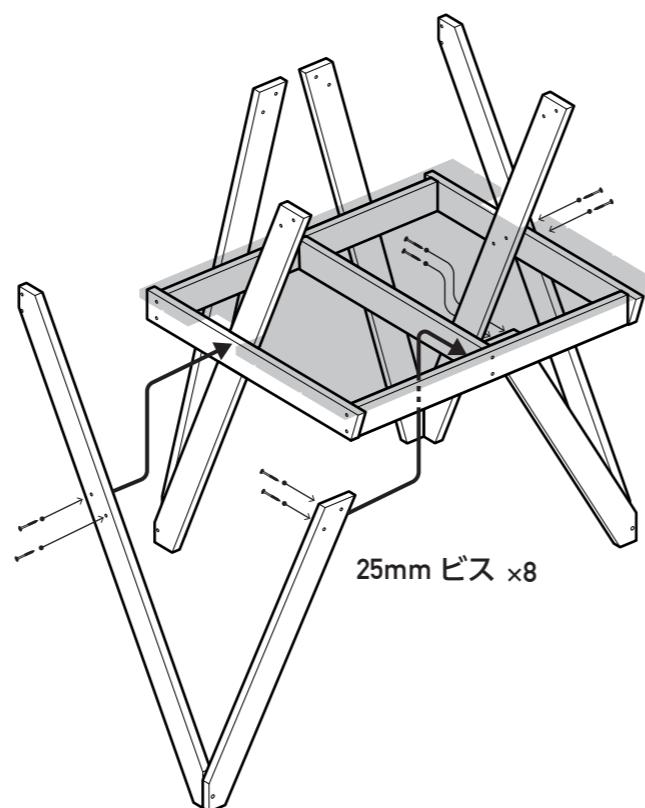

7 肘掛けを取り付ける

5、6で取り付けた部材の上から肘掛けを取り付ける

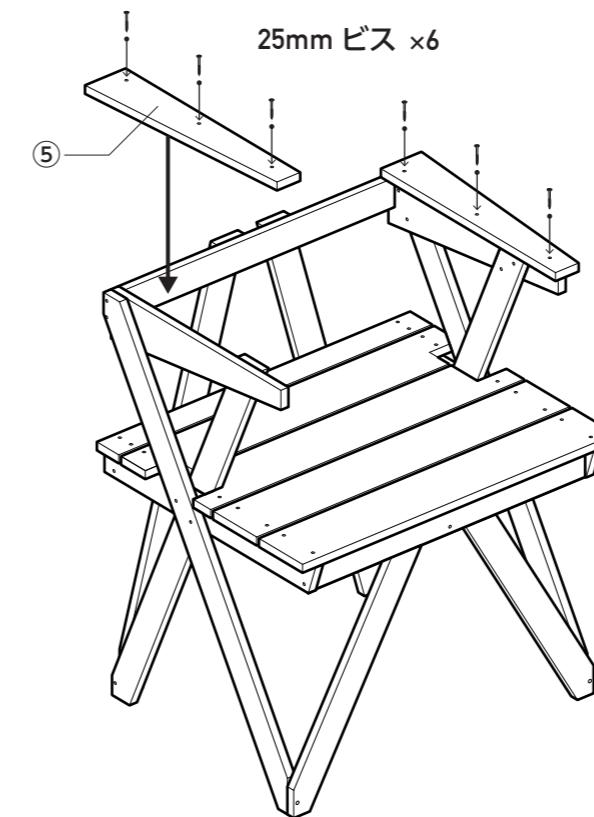

8 完成

